

Ressources minirobot OZOBOT

Attention, vous devez calibrer OZOBOT chaque fois que vous changez de surface (écran vers papier, ...)

Comment calibrer OZOBOT ?

Sur papier

1



Appuyer 2 secondes sur le bouton de mise en route d'OZOBOT jusqu'à ce qu'une led clignote en blanc.

2



Placer Ozobot au centre du plot noir de calibrage.

3




Ozobot va clignoter en bleu, faire marche arrière puis clignoter en vert.

4



Lorsqu'OZOBOT clignote en vert, cela signifie que son calibrage est réussi. Recommencez s'il clignote en rouge.

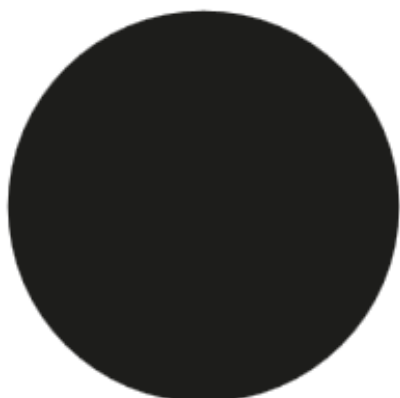


Sur tablette, smartphone, écran d'ordinateur



Régler la luminosité de votre écran au maximum



Appuyer 2 secondes sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce qu'OZOBOT clignote en blanc.

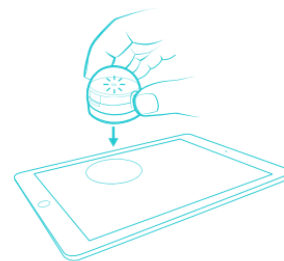

Relâchez le bouton et positionnez OZOBOT sur le plot blanc de votre écran



Lorsqu' OZOBOT clignote en vert, cela signifie que son calibrage est réussi. Recommencez s'il clignote en rouge.

Vous pouvez maintenant transférer votre programme sur OZOBOT. Pour cela : tout en laissant OZOBOT en contact avec l'écran, appuyez une fois sur le bouton de mise en route et avec la souris cliquez sur LOAD. Durant toute la durée du chargement du fichier OZOBOT doit clignoter en vert.